

12. Gebäude-, Alarm- und Raumabschnitte



Die **Gebäudestruktur** in EVALARM ermöglicht es Ihnen nicht nur Alarme zielgenau auszulösen, sondern auch **Evakuierungen** und andere Alarmierungsprozesse übersichtlich und effizient zu steuern.

Auch können Sie über die Gebäudestruktur spezifische Übersichtspläne im Alarm anzeigen lassen und lokale Melder wie der Brandmeldeanlage (BMA) oder der Einbruchsmeldeanlage (EMA) problemlos einbinden.

Sie können hierzu drei strukturelle Ebenen anlegen:

1. **Gebäudeabschnitte**
2. **Alarmabschnitte**
3. **Raumabschnitte**

Die Ebenen sind dabei der jeweils vorigen untergeordnet.

Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wie Sie

- eine Gebäudestruktur anlegen
- eine Gebäudestruktur importieren
- die Gebäudeabschnitte per Rasterposition auf dem Feuerwehrplan markieren
- Personen mit der Gebäudestruktur verbinden
- Alarmanlagen bestimmten Gebäudeabschnitten zuordnen

Eine Gebäudestruktur anlegen

Da Sie über drei mögliche Ebenen verfügen, ist es wichtig die Gebäudestruktur im Voraus zu planen. Denn die Gebäudestruktur kann je nach Größe des Standortes und der Funktion der Alarmierung variieren.

Die **Gebäudestruktur** können Sie in der Webkonsole unter der Kategorie **Standortverwaltung** finden.

Sie ist in Gebäude-, Alarm- und Raumabschnitte gegliedert.

Sollten Sie bereits über einen Standort mit einer identischen Gebäudestruktur verfügen, so können Sie diese **importieren**.



Wenn Sie Gebäudestrukturen importieren müssen Sie trotzdem die Rasterposition, verbundene Personen und die Prozesse neu einstellen.

In der Verwaltung der Gebäudestruktur können Sie aber auch neue Abschnitte einrichten.

Da die Hierarchie der Gebäudestruktur vertikal organisiert ist, sollten Sie beim Einrichten mit dem größten, übergeordneten Bereich beginnen und einen neuen **Gebäudeabschnitt** anlegen.

Das bietet den Vorteil, dass bei einer Alarmierung für die übergeordnete Gebäudestruktur - z.B. einer Evakuierung - alle untergeordneten Abschnitte automatisch mit involviert werden.

Dieser kann z.B. ein Standortbereich, ein Gebäude oder nur ein Gebäudeteil sein. Die Struktur ist frei definierbar.



Dazu müssen Sie Name, Abkürzung, Sortierschlüssel, Beschreibung und ggf. die **Rasterposition** des Gebäudeabschnittes festlegen.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, dem Gebäudeabschnitt einen oder mehrere Alarmtyp/en zuzuweisen, sodass beim Erstellen dieser die Gebäudestruktur zur Auswahl steht. Diese Zuweisung kann auch beim **Anlegen des Alarmtyps** erfolgen.

Als nächstes können Sie in den Gebäudeabschnitten untergeordnete **Alarmabschnitte** erstellen. Diese finden Sie ebenfalls in der Gebäudestruktur.

Diese sind in der Regel eine kleinere Untereinheit des Gebäudeabschnittes wie ein Gebäudeteil oder -bereich, eine Etage oder aber auch ein Raum.

Im Gegensatz zum Gebäudeabschnitt können Sie bei Alarmabschnitten die Etage und den übergeordneten Gebäudeabschnitt wählen.

Raumabschnitte können Sie auf dieselbe Weise wie Alarmabschnitte erstellen, nur, dass sie diese wiederum den Alarmabschnitten zuordnen können.

The screenshot shows the 'NEUEN GEBÄUDEABSCHNITT ANLEGEN' form. It includes fields for 'Name' (Lager), 'Abkürzung' (Lager), 'Sortierschlüssel' (70), and 'Beschreibung'. There is a section for 'Alarmtypen' with a dropdown menu showing 'Feuer', 'Unfall / Erste Hilfe', 'Sachschaden', and 'Gebäudealarmung'. A 'Plan' dropdown shows 'Übersichtplan'. A 'Positionen' field contains a floor plan image with a blue arrow pointing to a specific location. At the bottom are 'Zurück' and 'Anlegen' buttons.

The screenshot shows the 'ALARMABSCHNITTE' overview table. It has a search bar 'Tipps um zu suchen' and a 'Neuen Alarmabschnitt anlegen' button. The table has columns: 'Sortierschlüssel', 'Name', 'Beschreibung', 'Etage', 'Gebäudeabschnitt', and 'Aktionen'. One entry is visible: '100', 'Fertigung', 'Fertigungshalle Produktion', '0', 'Produktionshalle', and actions for edit and delete.

Sortierschlüssel	Name	Beschreibung	Etage	Gebäudeabschnitt	Aktionen
100	Fertigung	Fertigungshalle Produktion	0	Produktionshalle	[Edit] [Delete]

The screenshot shows the 'NEUEN ALARMABSCHNITT ANLEGEN' form. It includes fields for 'Name' (Versand), 'Sortierschlüssel' (90), and 'Beschreibung' (Versandbereich der Produktionshalle). There are dropdowns for 'Etage' (0) and 'Gebäudeabschnitt' (Produktionshalle). A 'Positionen' field contains a floor plan image with a blue arrow. At the bottom are 'Abbrechen' and 'Anlegen' buttons.

Gebäudestruktur importieren

Möchten Sie die gesamte Gebäudestruktur auf einmal importieren gehen Sie in der Übersicht der Standortverwaltung auf den entsprechenden Button.

The screenshot shows the 'STANDORTVERWALTUNG' overview page. It has tabs for 'ALLGEMEIN' and 'STRUKTUR'. Under 'STRUKTUR', there are buttons for 'Importieren' (highlighted with a red box) and 'Exportieren'. Below these are sections for 'GEBÄUDEKARTEN' with buttons for 'Pläne' and 'Laufkarten', each with a '+' button.

The screenshot shows the 'DATEI IMPORTIEREN' dialog box. It has a message: 'Bitte laden Sie diese Beispiel-Datei herunter. Tragen Sie alle Informationen ein und laden die Datei wieder hoch.' There is a 'Datei auswählen' button with a file icon. Below it is a checkbox for 'Aktualisierung der vorhandenen Einträge.' and a 'Hochladen' button.

Laden als nächstes die Excel-Vorlage für den Gebäudestruktur-Import herunter.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	GA Name	GA Abkürzung (1)	GA Sortierschlüssel (2)	GA Beschreibung	AA Name (3)	AA Sortierschlüssel (2)	AA Beschreibung	AA Etage	RA Name (4)	RA Sortierschlüssel (2)
1	Hauptgebäude	HG	80							
2	Hauptgebäude	HG	80	Keller	80	Hauptgebäude		-1		
3	Hauptgebäude	HG	80	Erdgeschoss HG	80	Hauptgebäude		0		
4	Hauptgebäude	HG	80	1. Obergeschoss	80	Hauptgebäude		1	Raum 1	100
5	Hauptgebäude	HG	80	2. Obergeschoss	80	Hauptgebäude		2	Raum 2	200
6	Hauptgebäude	HG	80	3. Obergeschoss	80	Hauptgebäude		3	Raum 3	300
7	Hauptgebäude	HG	80	4. Obergeschoss	80	Hauptgebäude		4	Raum 4	400
8	Hauptgebäude	HG	80	5. Obergeschoss	80	Hauptgebäude		5	Raum 5	500
9	Hauptgebäude	HG	80	6. Obergeschoss	80	Hauptgebäude		6	Raum 6	600
10	Hauptgebäude	HG	80	7. Obergeschoss	80	Hauptgebäude		7	Raum 7	700
11	Hauptgebäude	HG	80	8. Obergeschoss	80	Hauptgebäude		8	Raum 8	800

Füllen sie anschließend die Excel-Vorlage mit Ihrer gesamten Gebäudestruktur aus. In der Excel finden Sie alle Felder vor, wie sie auch in Weboberfläche beim Anlegen einer Struktur sind.



Legen Sie immer für jeden Abschnitt eine eigene Zeile an!

Im Beispiel rechts legen wir zuerst den Gebäudeabschnitt "Hauptgebäude" an (Zeile 2). Dann die Alarmabschnitte "Keller", "Erdgeschoss HG" und "1. Obergeschoss". Abschließend fügen wir zwei der Abschnitte noch Raumabschnitte hinzu (jeweils eine eigene Zeile).

Laden Sie die fertige Excel in EVALARM hoch, um die Gebäudestruktur zu importieren.

Zusätzlich haben Sie über die Import-Funktion die Möglichkeit vorhandene Abschnitte zu aktualisieren.



Beim Aktualisieren der vorhandenen Einträge muss der Name des Abschnitts identisch sein, dann können Sie für diesen vorhandenen Eintrag Angaben wie Sortierschlüssel, Beschreibung, Etage ändern oder Alarmanlagen hinzufügen.


Durch die Aktualisierungsfunktion ist es nicht möglich den Namens eines Abschnittes zu ändern, da ein Eintrag mit einem anderen Namen automatisch als neuer Abschnitt angelegt wird.

Die Gebäudeabschnitte per Rasterposition auf einem Plan markieren

Wenn Sie über einen digitalen Plan verfügen, sollten Sie diesen zuerst anlegen und in ein **Raster** mit **Reihen** und **Spalten** einteilen.

Nur so können Sie später die **Gebäude-Alarm- und Raumabschnitte** einer spezifischen **Rasterposition** auf einem Plan zuordnen, welche im Alarmfall mit einem roten Blinken die Lokalisierung des Alarm-Standortes erleichtert.

Sie können die Rasterposition direkt bei dem Erstellen eines neuen Gebäudeabschnitts wählen, oder aber bei bereits bestehenden hinzufügen bzw. bearbeiten.

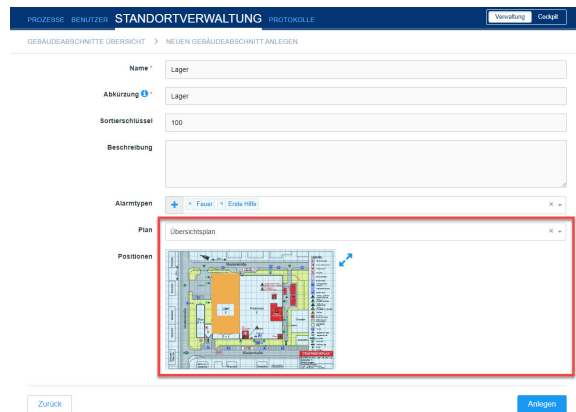


Personen mit Abschnitten verbinden

Damit Sie Abschnitte in Ihrem Standort organisiert evakuieren und fehlende Personen gezielt herausfiltern können, sollten Sie (Gebäude-, Alarm- und Raum)Abschnitte mit den entsprechenden Personen verbinden.

Diese Personen können EVALARM **Benutzer** oder **Mitarbeiter** sein und die Zuordnung erfolgt bei allen Abschnitten auf dieselbe Weise.

! Die **Gebäuderäumung** erfolgt dabei der hierarchischen **Gebäudestruktur** folgend. Wird ein übergeordneter Abschnitt evakuiert, gilt dies auch für alle angehängten, untergeordneten Abschnitte!

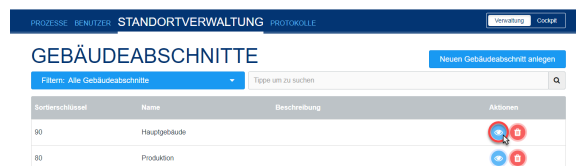

Sortierschlüssel	Name	Beschreibung	Aktionen
00	Hauptgebäude		 
00	Produktion		 

Um Personen mit einem Abschnitt zu verbinden, gehen Sie zu dem entsprechenden Abschnitt und anschließend zum Reiter "**Verbundene Personen**".

Gehen Sie auf "**Bearbeiten**", um die Personen hinzuzufügen.


Nun können Sie die Personen dem Abschnitt hinzufügen, welche bei einem Evakuierungsalarm direkt alarmiert werden und in der Evakuierungsliste auftauchen. Um den Vorgang abzuschließen gehen Sie bitte auf "**Aktualisieren**".



Im Moment gibt es keine Verbundene Personen

Aktualisiert 19.06.2019 15:39

Bearbeiten

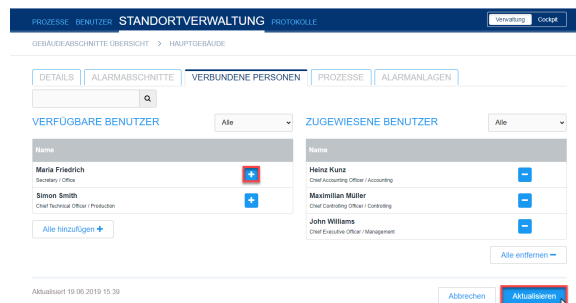

VERFÜGBARE BENUTZER

Name
Maria Friedrich Secretary / Office
Simon Smith Chief Technical Officer / Production

Alle hinzufügen

ZUGEWIESENE BENUTZER

Name
Heinz Kuntz Chief Accounting Officer / Accounting
Maximilian Müller Chief Controlling Officer / Controlling
John Williams Chief Executive Officer / Management

Alle entfernen

Aktualisiert 19.06.2019 15:39

Abbrechen **Aktualisieren**

Alarmanlagen zu Abschnitten zuordnen

Wurde die EVALARM Umgebung mit einer technischen Schnittstelle wie der Gebäudeleittechnik oder einer Brandmeldeanlage verbunden, kann in dem Bereich Alarmanlagen nun die Verknüpfung erstellt werden. Wie die Verknüpfung aussieht, hängt von der jeweiligen individuellen Konfiguration ab.



Das Beispiel rechts zeigt die Zuordnung eines bestimmten Melders der Brandmeldeanlage zu einem Alarmabschnitt. D.h., wenn die Brandmeldeanlage über diesen Melder auslöst, wird automatisch vom System dieser Abschnitt als Alarm-Standort ausgewählt.

PROZESSE BENÜTZER: STANDORTVERWALTUNG PROTOKOLLE			
RAUMABSCHNITTE ÜBERSICHT > LADERAMPE		Verwaltung Export	
DETAILS	VERBUNDENE PERSONEN	PROZESSE	ALARMANLAGEN
Neue Konfiguration hinzufügen			
ID der Alarmanlage	Meldergruppensummer	Nummer des Melders	Aktionen
1	23	1	