

Typ: SOS Leitstelle



Erklärung

EVALARM bietet Ihnen die Möglichkeit, unseren Partner **SOS Leitstelle** schnell und unkompliziert mit Ihrem Standort zu verbinden.

Die von der SOS Leitstelle automatisch generierte Email hat die rechts gezeigte Form.

Beim Auslesen sind die rot markierten Boxen von besonderer Bedeutung.

"Leistung: 001", definiert die Meldernummer: **001**.

"tk:12ab3" steht für das Token.

"Kennung: 1000001" definiert die Meldergruppennummer: **1000001**

Meldungsinformation #104441806

Auslösezeit: 16.06.2020 18:14:59
Leistung: 001 Feuer: tk: 12ab3;
Ereignis: Alarm

Objektinformation
Kennung: 1000001
Name: TEST EVALARM
Straße:
LKZ-PLZ-Ort: D-

Dies ist eine automatisch generierte E-Mail, auf die nicht geantwortet werden kann.



Die Meldergruppennummer und die Meldernummer müssen für eine Alarmanlage im jeweiligen Gebäudeabschnitt ihres Unternehmensstandort hinterlegt sein. Wie Sie diese Information in ihrem Unternehmensstandort anlegen können wird im nachfolgenden Beitrag unter "Schritt 2 Alarmanlage mit der Gebäudestruktur verknüpfen" erklärt.

Konfiguration SOS Leitstelle

Schritt 1 Anlegen der SOS Leitstelle:

Um die SOS Leitstelle mit ihrem Unternehmensstandort zu verbinden, wählen Sie im ersten Schritt "Alarmgeräte" unter Prozesse aus.

PROZESSE BENUTZER STANDORTVERWALTUNG PROTOKOLLE [Verwaltung](#) [Logout](#)

AUSLÖSER AKTIONEN

Alarmtypen > +	Aufgabenlisten > +
Alarm Zeitpläne > +	Kontaktlisten > +
Autom. Alarmeskalationen > +	Alarmgeräte > +
Prozesse > +	

PROZESSE BENUTZER STANDORTVERWALTUNG PROTOKOLLE [Verwaltung](#) [Logout](#)

SMS SYSTEME E-MAIL SYSTEME EXTERNE SYSTEME

Typen um zu suchen [Neues E-Mail System anlegen](#)

Name	Typ	Ersteller	Active	Aktionen
Simplex test Simplex	Simplex BMA	Evalarm Nutzer (OS)	☒	

Unter dem Reiter E-Mail Systeme klicken Sie auf "Neues E-Mails System anlegen".

PROZESSE BENUTZER STANDORTVERWALTUNG PROTOKOLLE Verwaltung Logout

E-MAIL SYSTEME ÜBERSICHT > NEUES E-MAIL SYSTEM ANLEGEN

Name * SOS Leitstelle

Präfix SOS

Typ * SOS Leitstelle

Ersteller * Admin Groupkom

Alarmtypen * Auswählen

Feuer + Hinzufügen

Bitte fügen Sie ein Token für die Betroffene hinzu

tk: 12ab3

Zurück Anlegen

Bennen Sie ihre SOS Leitstellen Konfiguration mit einem gewünschten Namen und Präfix.

Als Typ muss **SOS Leitstelle** ausgewählt werden.

Danach wählen Sie einen gewünschten Ersteller.



Der Ersteller muss die Berechtigung besitzen den Alarmtypen starten zu können. Wird Ihnen der gewünschte Nutzer nicht angezeigt, müssen Sie diesem vorher die Berechtigung zum Auslösen des Alarmes erteilen. Wie Sie dem Nutzer eine Berechtigung erteilen können erfahren Sie [hier](#).

Jetzt muss der Alarmtyp ausgewählt werden, welcher durch die Email der SOS Leitstelle ausgelöst werden soll.

Abschließend tragen Sie das Token (nur die Zahl ohne tk:) aus der Email der SOS Leitstelle in das "tk:" Feld ein. In diesem Beispiel "12ab3 " und drücken auf Anlegen um ihre Einstellungen zu speichern.

Schritt 2 Alarmanlage mit der Gebäudestruktur verknüpfen:

Damit die entsprechende Gebäudestruktur beim Auslösen des Alarmes automatisch ausgewählt wird, muss diese vorher mit der Alarmanlage verknüpft werden. Hierzu muss eine Gebäudestruktur angelegt sein. Wie Sie eine Gebäudestruktur anlegen können, erfahren sie [hier](#).

PROZESSE BENUTZER STANDORTVERWALTUNG PROTOKOLLE Verwaltung Logout

ALLGEMEIN STRUKTUR Importieren Exportieren

Standort >

Berechtigungen >

Dokumente >

GEBÄUDEKARTEN

Pläne > +

Laufkarten > +

Gebäudeabschnitte > +


Alarmabschnitte > +

Raumabschnitte > +

Wählen Sie den/die Gebäude,-Alarm,-Raumabschnitt(e) aus, welche verknüpft werden soll(en).

In diesem Beispiel soll der Alarmabschnitt "Maschinenhalle Ost" verknüpft werden.

Durch einen "Klick" auf das Augensymbol kann der Alarmabschnitt bearbeitet werden.

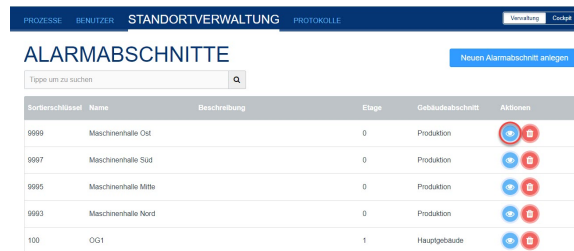

Sortierschlüssel	Name	Beschreibung	Etage	Gebäudeabschnitt	Aktionen
9999	Maschinenhalle Ost		0	Produktion	
9997	Maschinenhalle Süd		0	Produktion	
9995	Maschinenhalle Mitte		0	Produktion	
9993	Maschinenhalle Nord		0	Produktion	
100	GG1		1	Hauptgebäude	




ALARMABSCHNITTE ÜBERSICHT > MASCHINENHALLE OST

DETAILS RAUMABSCHNITTE VERBUNDENE PERSONEN PROZESSE **ALARMANLAGEN**

Neue Konfiguration hinzufügen

Derzeit sind für diesen Sektor keine Alarmanlagen konfiguriert

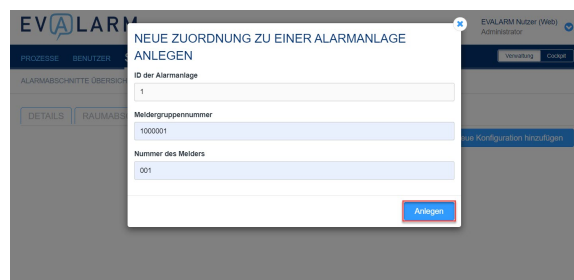

NEUE ZUORDNUNG ZU EINER ALARMANLAGE ANLEGEN

ID der Alarmanlage: 1

Meldergruppennummer: 1000001

Nummer des Melders: 001

Anlegen

Wählen Sie den Reiter Alarmanlagen aus und klicken auf "Neue Konfiguration hinzufügen".

Tragen Sie in das Feld "ID der Alarmanlage" eine "1" ein und die entsprechende Meldergruppen bzw. Melder Nummer. Aus der oberen **Beispiel Email** einer SOS Leitstelle entnehmen wir, das beim Auslösen des Alarmes der Melder 001 aus der Meldergruppe 1000001 auslösen sollte. Klicken Sie danach auf "Anlegen" um Ihre Eingaben zu speichern.

Sie haben jetzt die Simplex BMA mit Ihrem EVALARM Unternehmensstandort verbunden.

Schritt 3 Testalarm:

Nachdem Sie die Konfiguration der SOS Leitstelle in Ihrem EVALARM Unternehmensstandort durchgeführt haben, sollten Sie testen, ob alles ordnungsgemäß funktioniert.

Hierzu senden Sie die durch die SOS Leitstelle generierte Email an die entsprechende Emailadresse.

Die Emailadresse finden Sie in Ihrer Simplex Alarme Konfiguration in Alarmgeräte, wenn Sie auf das Zahnradsymbol klicken.

The screenshot shows the EVALARM web interface. At the top, there's a navigation bar with 'PROZESSE', 'BENÜTZER', 'STANDORTVERWALTUNG', and 'PROTOKOLLE'. Below it, a breadcrumb trail reads 'E-MAIL SYSTEME ÜBERSICHT > SOS LEISTSTELLE'. The main content area has two tabs: 'DETAILS' and 'EREIGNISSE'. The 'DETAILS' tab is active, showing a form for 'SOS Leitstelle' with fields for Name, Prefix, Typ, Ersteller, Aktiv, and Alarmtypen. The 'Alarmtypen' field is set to 'Feuer' with a sub-value 'tk: 12ab3'. Below the form, there's a timestamp 'Aktualisiert: 15.10.2020 16:42' and buttons for 'Bearbeiten' and 'Löschen'. A modal dialog box titled 'ALARM E-MAIL GENERIEREN' is open in the center. It has a dropdown menu for 'Ohne Alarmmodule'. Below that, it shows 'Adresse: SOS.markus.dev+ATF@eva.oversun.com.ua' and 'Betreff: tk: 12ab3'. A blue information box states: 'Der E-Mail Inhalt wird als Systemnachricht verwendet. Wenn Sie nur einen Teil des E-Mail Inhalts nutzen möchten, fügen Sie bitte "Tms:" vor den relevanten Teil hinzu.' At the bottom right of the dialog is a red button labeled 'Test E-Mail senden'.

Nach dem Senden der Email, sollte der Alarm in Ihrem Cockpit erscheinen.

Glückwunsch! Sie haben erfolgreich die SOS Leitstelle mit ihrem EVALARM Unternehmens Standort verbunden.

The screenshot shows an email composition window. The 'An' field contains 'SOS.markus.dev+ATF@eva.oversun.com.ua' with a close button and 'CC BCC' options. The 'Betreff' field is empty. Below the fields are links for 'Anhänge', 'Signaturen', and 'Optionen'. The email body is formatted with a rich text editor. It contains the following text: 'Meldungsinformation #104441806', 'Auslösezeit: 16.06.2020 18:14:59', 'Leistung: 001 Feuer: tk: 12ab3;', 'Ereignis: Alarm', 'Objektinformation', 'Kennung: 1000001', 'Name: TEST EVALARM', 'Straße: LKZ-PLZ-Ort: D-', 'SOS Service GmbH', 'Ehrenbreitsteiner Straße 20', 'D-80993 München', 'Tel.: Fax:'. At the bottom of the window are two buttons: 'Senden' (highlighted with a red border) and 'Verwerfen'.