

Typ: Simplex BMA



Erklärung

EVALARM bietet Ihnen die Möglichkeit, eine **Simplex Brandmeldeanlage** schnell und unkompliziert mit Ihrem Unternehmensstandort zu verbinden.

Die von einer Simplex BMA automatisch generierte Email hat die rechts gezeigte Form. Sie muss an die EVALARM Adresse gesendet werden, welche Sie unter Schritt 3 erhalten.

Beim Auslesen Sind die rot markierten Boxen von besonderer Bedeutung.

Die erste Zeile enthält die Information der Meldergruppen-nummer und der Meldernummer. In Diesem Fall steht "**L8-D10**" für die Meldergruppe 8 und Meldernummer 10.



Die Meldergruppennummer und die Meldernummer müssen für eine Anlage im jeweiligen Gebäudeabschnitt ihres Unternehmensstandort hinterlegt sein. Wie Sie diese Information in ihrem Unternehmensstandort anlegen können wird im nachfolgenden Beitrag unter "[Schritt 2: Anlage mit der Gebäudestruktur verknüpfen](#)" erklärt.

Die Box "CUSTOM MESSAGE" enthält die Information des Tokens "tk: 45fd8Ds ", welches den den entsprechenden Alarmtypen im System für das Auslösen des Alarmes identifiziert .

Das Token wird in der Konfiguration der Simplex Brandmeldeanlage unter Alarmgeräte Email Systeme hinterlegt.

```
LB-D10 20TH FLR FLAT-2 FOYER
SMOKE DETECTOR
TRBL
01:45PM 16Jun2020

EVENT INFORMATION
=====

FACP DATE/TIME... 01:45PM 16Jun2020

POINT ADDRESS ... 20-10-0
CUSTOM LABEL ... LB-D10 20TH FLR FLAT-2 FOYER BANNER ..... SMOKE DETECTOR STATUS ..... TRBL NEEDS ACK ..... YES

For further details, please visit the SafeLINC Fire Panel Internet Interface at:

EMERGENCY CONTACTS
=====

The following personnel have been designated as emergency contact(s) for FIRE event types. Only the first two from SafeLINC PPI user database are listed.

USER NAME ..... admin
EMAIL ADDRESS ..... PRIMARY TEL ..... 12345 ALTERNATE TEL ...
CELLULAR TEL .....
PAGER .....

CUSTOM MESSAGE :
tk: 45fd8Ds

HOST FACP INFORMATION
=====

LINE 1 .....
LINE 2 .....
LINE 3 .....


LOCATION .....
SYS REV ..... 5.01
CFG FMT ..... 107
JOB NAME .....
JOB DATE ..... 06-Jul-20 10:48
JOB REV ..... 74

This is a trouble event message.
```

Konfiguration Simplex BMA

Schritt 1 Anlegen der Simplex BMA:

Um ihre Simplex Brandmeldeanlage mit ihrem Unternehmensstandort zu verbinden, wählen Sie im ersten Schritt "Alarmgeräte" unter Prozesse aus.

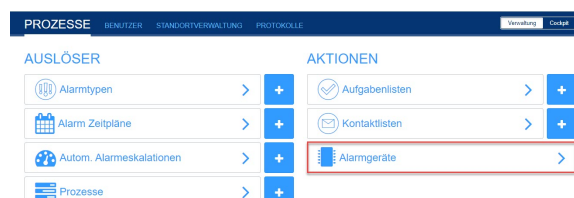



Unter dem Reiter E-Mail Systeme drücken Sie auf den "Neues E-Mails System anlegen" Button.

Name Simplex

Präfix Simplextest

Typ Simplex BMA

Ersteller Admin Groupkom

Alarmtypen Auswahl

Feuer [+ Hinzufügen](#)

Siehe fügen Sie ein Token für die Benutzbox hinzu

tk: 45fd8Ds

[Zurück](#) [Anlegen](#)

Bennen Sie Ihre Simplex BMA mit dem gewünschten Namen und Präfix.

Als Typ muss **Simplex BMA** ausgewählt werden.

Danach wählen Sie einen gewünschten Ersteller.

i Der Ersteller muss die Berechtigung besitzen den Alarmtypen starten zu können. Wird Ihnen der gewünschte Nutzer nicht angezeigt, müssen Sie diesem vorher die Berechtigung zum Auslösen des Alarmes erteilen.

Jetzt muss der Alarmtyp ausgewählt werden welcher durch die Email der Simplex BMA ausgelöst werden soll.


Abschließend tragen Sie das Token (nur die Zahl ohne "tk:") aus der Email ihrer Simplex BMA ein. In diesem Beispiel "tk: 45fd8Ds " und drücken auf Anlegen um ihre Einstellungen zu speichern.

An welche Adresse die Email gesendet werden muss, finden Sie in Schritt 3 heraus.

Schritt 2 Anlage mit Gebäudestruktur verknüpfen:


Damit die entsprechende Gebäudestruktur beim Auslösen des Alarms automatisch ausgewählt wird, muss diese vorher mit der Brandmeldeanlage verknüpft werden. Hierzu muss eine Gebäudestruktur angelegt sein. Wie Sie eine Gebäudestruktur anlegen können, erfahren sie [hier](#).

Wählen Sie den oder die Gebäude-, Alarm-,Raumabschnitt(e) aus, welche automatisch durch die Brandmeldeanlage ausgewählt werden sollen

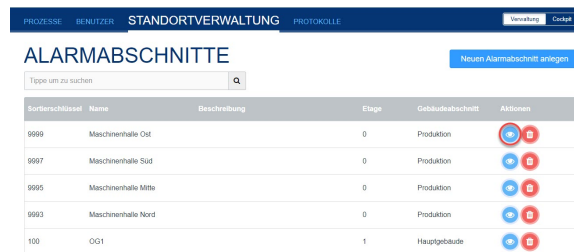

In diesem Beispiel soll der Alarmabschnitt "Maschinenhalle Ost" verknüpft werden.

Durch einen Klick auf das Augensymbol kann der Alarmabschnitt bearbeitet werden.

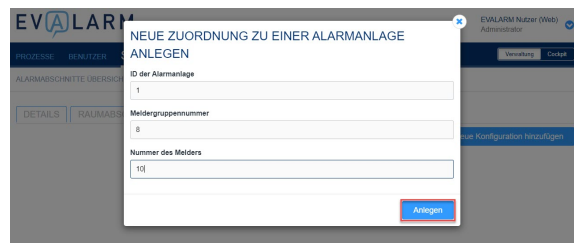

Wählen Sie den Reiter **Alarmanlagen** aus und klicken auf "Neue Konfiguration hinzufügen".

Tragen Sie in das Feld "ID der Alarmanlage" eine "1" ein und die entsprechende Meldergruppen bzw. Meldernummer. Aus der oberen **Beispiel Email** einer Simplex BMA entnehmen wir, das beim Auslösen des Alarmes der Melder 10 aus der Meldergruppe 8 auslösen sollte. Klicken Sie danach auf "Anlegen" um Ihre Eingaben zu speichern.

Sie haben jetzt die Simplex BMA mit Ihrem EVALARM Unternehmensstandort verbunden.

Schritt 3 Testalarm:

Nachdem Sie die Konfiguration der Simplex BMA in Ihrem EVALARM Unternehmens Standort durchgeführt haben, sollten Sie testen ob alles Ordnungsgemäß funktioniert.

Hierzu senden Sie die durch Ihre Simplex BMA generierte Email an die entsprechende Emailadresse.

Die Emailadresse finden Sie in Ihrer Simplex Alarme Konfiguration in Alarmgeräte, wenn Sie auf das Zahnradsymbol klicken.

The screenshot displays the EVALARM web interface. At the top, there's a navigation bar with tabs: PROZESSE, BENÜTZER, STANDORTVERWALTUNG, and PROTOKOLLE. Below this, a breadcrumb trail shows 'E-MAIL SYSTEME ÜBERSICHT > SIMPLEX TEST'. The main content area is divided into 'DETAILS' and 'EREIGNISSE' tabs. The 'DETAILS' tab is active, showing a form for a Simplex BMA configuration. The form fields are: Name (Simplex test), Präfix (Simplextest), Typ (Simplex BMA), Ersteller (EVALARM Nutzer (IOS)), Aktiv (checked), and Alarmtypen (Feuer, ID: 43585Dc). At the bottom of the form, there are 'Bearbeiten' and 'Löschen' buttons. Below the form, it says 'Aktualisiert: 14.10.2020 17:18'. A modal window titled 'ALARM E-MAIL GENERIEREN' is open, showing a form with 'Adresse: Simplextest.markus.dav+ATT@eva-oversun.com.ua' and 'Betreff: ID: 43585Dc'. A blue button 'Test E-Mail senden' is at the bottom of the modal. A small information box in the modal states: 'Der E-Mail Inhalt wird als Systemnachricht verwendet. Wenn Sie nur einen Teil des E-Mail Inhalts nutzen möchten, fügen Sie bitte "res:" vor den relevanten Teil hinzu.'

Nach dem Senden der Email, sollte der Alarm in Ihrem Cockpit erscheinen.

Glückwunsch! Sie haben erfolgreich Ihre Simplex BMA mit ihrem EVALARM Unternehmens Standort verbunden.

An: Simplextest.markus.dev+ATF@eva.oversun.com.ua x CC BCC

Betreff:

Anhänge Signaturen ▾ Optionen ▾

B *I* U 11pt

L8-D10 20TH FLR FLAT-2 FOYER
SMOKE DETECTOR
TRBL
01:45PM 16Jul2020

EVENT INFORMATION
=====

FACP DATE/TIME...: 01:45PM 16Jul2020

Senden Verwerfen

COCKPIT [BESUCHER](#) [ALARME](#) [ALARMARCHIV](#) [DOKUMENTE](#) [Verwaltung](#) [Help](#)

COCKPIT

Alarm 1 ● [Gelösche Alarmtest](#) ● [Alarmabschritt](#) ● [Alarmabschritt](#)

Alarmtyp	Erstellt von	Betroffene Abschritte Nachricht	Gelöst	Status	Aktionen
FEUER	14.10.2020 17:31 Evaluam Nutzer (IOS)	● EmailConfig Alarmtest <doctype html><html><head><meta ...	☐ 0 / 3 Personen	☐ 0 / 6 Aufgaben	

[Siehe alle Alarme](#)